

## PC软件的简单安装示意图如下

1.将UV Professional软件光盘放入CD-ROM驱动器，打开光盘驱动器目录如图所示




2.在光盘根目录下，双击Setup.exe开始安装，单击<下一步>，然后选择<我接受...>，继续安装过程如图所示



3.单击<更改>可改变默认安装目录，单击<安装>，安装程序开始复制数据文件



4.单击<完成>文件复制完成，将加密狗和USB线连接后安装程序将会自动安装软件狗驱动和通讯端口驱动

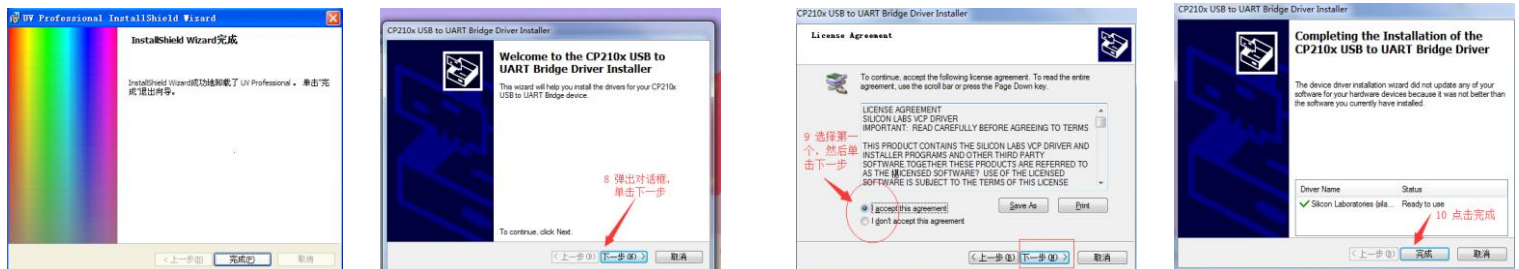

5.驱动安装成功后，找到计算机点击右键找到管理，双击设备管理器，检查驱动是否有箭头所示



6.联机软件安装成功，可以联机操作了，联机时加密狗不能拔掉一直要插在电脑主机上，结束方可拔掉